SE

Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas inomhus som datortangentbord. Den är inte avsedd för kommersiell användning. Jämför med bruksanvisningen. Jämför med bruksanvisningen. Jämför med bruksanvisningen

EN

Intended use
This product is only intended as an input device for computers. Any other use is not intended. It is designed for indoor use only. JOYtech GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused by improper use. The warranty will be void in the event of any use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

Disposal and disposal
Batteries must not be recycled. Never dispose of batteries in a fire and never expose them to high temperatures. Replace old and weak batteries promptly. Keep replacement batteries out of children's reach. Remove batteries if they are not used for a long time as they must not dispose of this product and its battery together with general household waste, instead, take it to a recycling point for electrical and electronic equipment. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased the product. Separate collection and recycling of used items of electrical and electronic equipment and batteries prevents the release of harmful substances that can harm human health and polluting the environment.

Conformity notice
Operation of the device (the devices) may be affected by electromagnetic interference from high-frequency fields (radio, for example, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the distance from the disturbance source.

Declaration of conformity
We, JOYtech GmbH, hereby declare that this product conforms to the relevant safety regulations of EU Directive 1999/5/EC. A copy of the declaration of conformity can be requested via our website at www.speedlink.com.

Your health and comfort
Extended use of input devices may cause health problems such as discomfort or pain, as such, take regular breaks and consult a doctor if problems persist.

Technical support
If you encounter problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website www.speedlink.com.

DE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den Anschluss an Computer vorgesehen. Jeder andere Zweck ist nicht vorgesehen. Es ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Die JOYtech GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden an diesem Produkt oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen, unsachgemäßen, falschen oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung verursacht.

Batterieentnahme und Entsorgung
Verwenden Sie nur den vorgeschriebenen Batterietyp. Batterien nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Ersetzen Sie alte und schwache Batterien sofort. Halten Sie Ersatzbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie nicht zusammen mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen – Sie sind daher dazu verpflichtet, sie an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abzugeben. Die separate Sammlung und Verwertung gebrauchter elektrischer und elektronischer Geräte und Batterien verhindert, dass dem Menschen und der Gesundheit des Menschen und der Umwelt gefährden.

Konformitätshinweis
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen, elektrostatischen Entladungen etc.) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die JOYtech GmbH, dass dieses Produkt konform mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC ist. Die komplette Konformitätserklärung kann über unsere Internet Webseite unter www.speedlink.com anfordern.

Gesundheitsrisiken
Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es zu gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder Schmerzen kommen. Machen Sie regelmäßig Pausen und holen Sie bei wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein.

Technischer Support
Sie haben Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com erreichen.

ES

Uso según instrucciones
Este producto está diseñado exclusivo de interacción con el ordenador y no debe usarse para ningún otro propósito dentro de lugares o espacios cerrados. JOYtech GmbH no asume ninguna responsabilidad causada por daños en este producto o lesiones personales, animales o con indicios del producto. Si empuja, determine de la especificada en el manual, o por manipulación de manera incorrecta o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante del mismo.

Eliminación
Las pilas no deben ser recicladas. Nunca arroje las pilas al fuego ni las exponga a temperaturas elevadas. Cambie las pilas viejas y débiles inmediatamente. Mantenga las pilas de reserva fuera del alcance de los niños.

El símbolo de un contenedor de basura tachado significa que en ellos no podrán depositar este tipo de material de desecho con la basura doméstica sin clasificar – usted está obligado a depositar estos productos y la batería aislada. La recogida diferenciada e il riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici e elettronici e batterie aiuta a prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze nocive e minacciose per la salute umana e l'ambiente.

Aviso di conformità
L'apparecchio è sempre stato, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di elettricità statica, forni a microonde, ecc.) può causare disturbi. Nel caso in cui si verifichino tali disturbi, si può cercare di aumentare la distanza dalle fonti d'interferenza.

Dichiarazione di conformità
Con la presente, JOYtech GmbH dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della Direttiva Europea 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità completa è reperibile sul nostro sito web all'indirizzo www.speedlink.com.

Salute rischi!
L'uso molto prolungato di dispositivi di input può provocare problemi di salute come disagio o dolore. Si consiglia di fare regolarmente delle pause e di consultare un medico in caso di problemi ricorrenti.

Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgersi all'assistenza tecnica, che è possibile reperire attraverso il nostro sito www.speedlink.com sotto web.saytechzuzer.zlaqabkhmkp.

FR

Utilisation conforme
Ce produit est uniquement destiné à servir comme périphérique d'entrée pour PC. Toute autre utilisation de l'appareil similaire et à être utilisé dans des locaux fermés. La société JOYtech GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages causés à ce produit ou de blessures résultant d'une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.

Piles et élimination
Ne pas recycler les piles. Ne pas les jeter au feu, ne pas jeter les piles au feu et ne pas les exposer à des températures élevées. Remplacez immédiatement les piles usées et anciennes. Conservez les piles de réserve hors de portée des enfants.

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères non triées – vous êtes donc tenu(e) de déposer ces déchets d'appareils électriques et de piles. Pour connaître les bornes de collecte proches de chez vous, renseignez-vous auprès de votre mairie. Jeter ces déchages locales ou au magasin où vous avez acheté ce produit et les piles correspondantes. La collecte séparée et le recyclage des appareils électriques et électroniques et empêchent que les matériaux qu'ils contiennent ne nuisent en danger la santé des personnes et l'environnement.

Indication de conformité
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence (installations radio, téléphones portables, mobiles, décharges de micro-ondes) peut perturber le bon fonctionnement de l'appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d'éloigner les appareils à l'origine des perturbations.

Déclaration de conformité
La société Joytech GmbH déclare que ce produit est conforme aux directives de sécurité afférentes de la directive CE 1999/5/CE. Vous pouvez faire une demande pour recevoir la déclaration de conformité complète en allant sur notre site Web www.speedlink.com.

Risques pour la santé
L'utilisation extrêmement prolongée des périphériques de saisie peut entraîner des troubles physiologiques, tels que des gênes ou des douleurs. Veillez à faire des pauses régulièrement et consultez un médecin en cas de problèmes récurrents.

Assistance technique
En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique, qui vous répondra le plus rapidement possible si vous le contactez par le biais de notre site Web www.speedlink.com.

IT

Utilizzo conforme alle disposizioni
Questo prodotto è solo per l'uso come dispositivo di input su computer e non deve essere usato per altri scopi. Può essere utilizzato solo in ambienti chiusi. La società JOYtech GmbH non risponde di danni al prodotto, a lesioni di persone causati da un utilizzo del prodotto errato, sconsiderato, erroneo o non indicato dal produttore.

Batterie e smaltimento
Utilizzare solo batterie del tipo indicato. Non gettare le batterie nel fuoco e esporre a temperature elevate. Sostituire le batterie vecchie e scariche. Tenere le batterie di ricambio fuori la portata dei bambini.

Il simbolo del bidone sbarrato indica che è vietato smaltire il prodotto e la batteria insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Siete quindi tenuti per legge a consegnare questo prodotto e le batterie esaurite presso un centro di raccolta per apparecchiature elettrotecniche e batterie. Per informazioni in merito ai centri di raccolta della propria zona contattare le autorità locali, l'azienda addetta allo smaltimento dei rifiuti urbani o il negozio presso il quale è stato acquistato il dispositivo. La raccolta differenziata e il riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici e elettronici e batterie aiuta a prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze nocive e minacciose per la salute umana e l'ambiente.

Avviso di conformità
L'apparecchio è sempre stato, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di elettricità statica, forni a microonde, ecc.) può causare disturbi. Nel caso in cui si verifichino tali disturbi, si può cercare di aumentare la distanza dalle fonti d'interferenza.

Dichiarazione di conformità
Con la presente, JOYtech GmbH dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della Direttiva Europea 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità completa è reperibile sul nostro sito web all'indirizzo www.speedlink.com.

Rischi per la salute
L'uso molto prolungato di dispositivi di input può provocare problemi di salute come disagio o dolore. Si consiglia di fare regolarmente delle pause e di consultare un medico in caso di problemi ricorrenti.

Supporto tecnico
In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgersi all'assistenza tecnica, che è possibile reperire attraverso il nostro sito www.speedlink.com sotto web.saytechzuzer.zlaqabkhmkp.

RU

Использование по назначению
Данное устройство предназначено для использования только в качестве устройства ввода для компьютера и не может использоваться в каких-либо других целях. Оно предназначено для использования только в закрытых помещениях. Компания JOYtech GmbH не несет ответственности за повреждение изделия или травмы, полученные в результате неправильного использования устройства, а также использования устройства не по назначению, указанному производителем. Гарантийные обязательства аннулируются в случае использования изделия не по назначению.

Утилизация батарейки
Не перезаряжайте батарейки. Не бросать батарейки в огонь и не подвергать их воздействию высоких температур. Своевременно заменяйте старые и слабые батарейки. Держите запасные батарейки в недоступном для детей месте.

Символ перечеркнутого мусорного ящика указывает на то, что это изделие, а также батарейки, которые в нем используются, запрещается выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами – вы обязаны сдать их в официально назначенный пункт сбора старых электрических и электронных устройств.

Раздельная переработка использованных электрических и электронных устройств помогает избежать попадания в окружающую среду опасных веществ, которые в них содержатся.

Информация о соответствии
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей (радиосистем, мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникать радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние до источника помех.

Декларация соответствия
Настоящим JOYtech GmbH заявляет, что данное изделие соответствует соответствующим положениям о безопасности Директивы ЕС 1999/5/EC. Полную декларацию соответствия можно получить на нашем веб-сайте по адресу www.speedlink.com.

Риски для здоровья
Длительное использование устройства ввода может привести к ухудшению самочувствия или боли. Регулярно делайте перерывы, в случае повторяющихся симптомов обратитесь за консультацией к врачу.

Техническая поддержка
Если у вас возникли проблемы с техническими неполадками, обращайтесь к нашу службу поддержки, быстрее всего можно сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com.

NL

Gebruik conform de doelstellingen
Dit product is alleen bestemd als invoerapparaat voor de aansluiting op computers. Elk ander gebruik wordt niet geadviseerd en het gebruik is geschikt voor binnen. JOYtech GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik. Het garantierecht vervalt bij gebruik van het product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.

Batterijen en verwerking van afval
Gebruik alleen het voorgeschreven batterijtype. Gooi batterijen niet in vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen. Vervang oude batterijen onmiddellijk door nieuwe batterijen. Houd reservebatterijen buiten het bereik van kinderen.

Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit product en de bijbehorende batterijen niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden gedeponeerd – u bent verplicht te leveren bij een officieel ingezameld voor elektrische apparaten en batterijen. Informatie over inzamelpunten bij u in de buurt kunt u krijgen bij de lokale overheidsinstanties, het ophaalbedrijf voor afval of het bedrijf waar u het product of de daarvoor geschikte batterijen hebt gekocht. Gescheiden inzameling en recycling van gebruikte elektrische apparatuur en batterijen wordt voorkomen dat gevaarlijke stoffen een gevaar kunnen vormen voor mens en milieu.

Opmerking over de conformiteit
Het gebruik van sterke statische, elektrische of hoogfrequente velden (radiosystemen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolfovens) kunnen van invloed zijn op de goede werking van het apparaat (apparaten). Probeer in geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.

Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart JOYtech GmbH, dat dit product voldoet aan de relevante veiligheidsbepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC. De volledige conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze website www.speedlink.com.

Gezondheidsrisico's
Bij extreem lang gebruik van invoerapparatuur kunnen gezondheidsklachten zoals gevoelens van ongemak of pijn optreden. Neem regelmatig pauzes en raadpleeg in en dergelijke bij terugkerende problemen een arts.

Technische ondersteuning
Als u problemen hebt met dit product, kunt u contact opnemen met onze ondersteuning a kunt het het snelste bereiken via onze website www.speedlink.com.

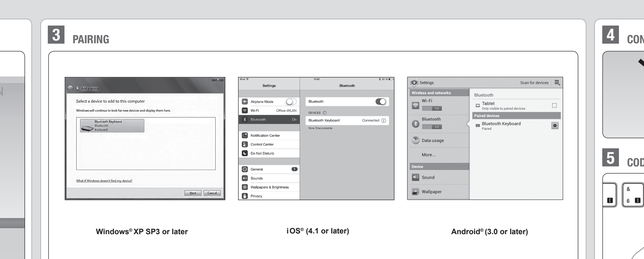

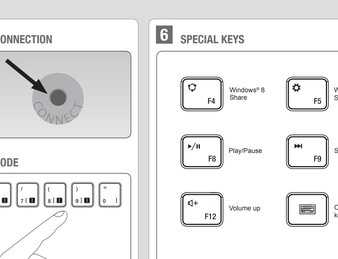

EN

1. Open the battery compartment on the base of the keyboard. Insert two AAA batteries (1.5V), making sure the polarity is correct. Close the battery compartment again.
2. Switch the keyboard on by setting the switch on the base to ON. If you do not intend to use the keyboard for a while, set the switch to OFF.
3. Start the *BLUETOOTH®* device detection process on your tablet PC, smartphone or computer. This process varies depending on the operating system so please consult the device's manual for further information. You can access this function in Windows® by right-clicking the *BLUETOOTH®* symbol in the notification area next to the clock or by going to the Control Panel; in Mac OS® X/ iOS® / Android® it can be accessed by clicking the relevant symbol in System Preferences.
4. To enable the operating system to detect the keyboard, press the Connect button once on the base of the keyboard.
5. Depending on your tablet, a code may need to be entered depending on the operating system. Enter the code using the number keys and confirm it, if necessary, by pressing Enter. Following that, the keyboard will be installed and ready to use after a few seconds.
6. Some keys have two functions. You can access the key functions printed in blue by pressing the Fn key and the desired key at the same time.

DE

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Tastatur. Legen Sie zwei AAA-Batterien (1.5 V) ein, achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Schalten Sie die Tastatur ein, indem Sie den Schalter an der Unterseite auf die Position „ON" stellen. Bei längerfristigem Nichtgebrauch schalten Sie die Tastatur ab („OFF").
3. Starten Sie am Ihrem Tablet PC, Smartphone oder Computer die Erkennung neuer *BLUETOOTH®*-Geräte. Dieser Vorgang unterscheidet sich je nach verwendetem Betriebssystem, nähere Hinweise entnehmen Sie dem Handbuch des Gerätes. Unter Windows® finden Sie diese Funktion über einen Rechtsklick auf das *BLUETOOTH®*-Symbol im Infobereich neben der Uhr oder über die Systemsteuerung, unter Mac OS® X / iOS® / Android® über das entsprechende Symbol oder in den Systemeinstellungen.
4. Damit die Tastatur vom Betriebssystem erkannt werden kann, betätigen Sie einmal die „Connect"-Taste an der Unterseite des Geräts.
5. Abhängig vom Betriebssystem kann anschließend die Eingabe einer Zahlenfolge erforderlich sein. Geben Sie den Code über die Nummerntasten ein und bestätigen Sie die Eingabe gegebenenfalls mit Enter. Die Tastatur ist nun installiert und ist nach wenigen Sekunden einsatzbereit.
6. Einige Tasten sind doppelt belegt. Die in Blau aufgedruckten Tastenfunktionen (darunter die F-Tasten) nutzen Sie, indem Sie gleichzeitig „Fn" und die gewünschte Taste drücken.

ES

1. Abre el compartimento de pilas, parte inferior del teclado. Coloca dos pilas AAA (1,5V) teniendo siempre en cuenta la polaridad. Vuelve a cerrar la tapa.
2. Enciende el teclado, poniendo el interruptor de encendido en "ON": se encuentra debajo del dispositivo. Si no lo usas durante largo tiempo, apaga el teclado ("OFF").
3. Inicia en tu tablet PC, smartphone u ordenador la detección de nuevos dispositivos *BLUETOOTH®*. El proceso es diferente según el sistema operativo del que dispongas, para más detalles consulta el manual del aparato. En Windows® esta función se encuentra haciendo clic con el botón derecho sobre el icono *BLUETOOTH®* en la bandeja que está junto al reloj o en el panel de control, para Mac OS® X / iOS® /Android® en el icono correspondiente o en ajustes del sistema.
4. Para que el sistema operativo detecte el teclado, pulsa una vez el botón „Connect" en la parte inferior del dispositivo.
5. Según el sistema operativo que manejes, es posible que tengas que introducir un código de entrada. Escribe este código con el teclado de numérico y si fuera necesario confírmalo con „Enter". El teclado queda instalado automáticamente y puedes utilizarlo sin más a los pocos segundos.
6. Algunas de las teclas tienen doble asignación. Para utilizar las funciones de las teclas con marca azul, (teclas F) pulsa al mismo tiempo „Fn" y la tecla que quieres usar.

FR

1. Ouvrez le compartiment à piles sur la face inférieure du clavier. Insérez deux piles AAA (1,5 V) en faisant attention à la polarité. Refermez le compartiment à piles.
2. Allumez le clavier en amenant l'interrupteur sur « ON » sur la face inférieure. Lorsque vous ne vous en servez pas de manière prolongée, éteignez le clavier (« OFF »).
3. Lancez la détection des nouveaux appareils *BLUETOOTH®* sur votre tablette PC, votre smartphone ou votre ordinateur. La procédure varie selon le système d'exploitation ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel de votre appareil. Sous Windows®, vous activez cette fonction en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le symbole *BLUETOOTH®* dans la barre des tâches à côté de l'horloge ou bien en allant dans le Panneau de configuration ; sous Mac OS® X / iOS® / Android®, cliquez sur le symbole correspondant ou allez dans les Préférences système.
4. Appuyez une fois sur la touche « Connect » sur la face inférieure de l'appareil afin que le clavier puisse être détecté par le système d'exploitation.
5. Selon le système d'exploitation, il peut être nécessaire d'entrer ensuite une séquence de chiffres. Entrez le code à l'aide des touches numériques et confirmez la saisie au besoin en appuyant sur « Entrée ». Le système procède alors à l'installation du clavier qui est prêt à l'emploi au bout de quelques secondes.
6. Certaines touches ont une double affectation. Pour activer les fonctions indiquées en bleu sur les touches (notamment les touches F), appuyez simultanément sur la touche « Fn » et sur la touche souhaitée.

TR

1. Klavyenin alt kısmındaki pil gözünü açın. İki adet AAA pil (1,5V) takın, bu esnada kutuplara dikkat edin. Pil gözünü tekrar kapatın.
2. Alt kısmdaki değmeyi „ON" konumuna getirmek klavyeyi çalıştırın. Uzun süre kullanmayacaksanız klavyeyi kapatın („OFF").
3. Tablet PC, Smartphone veya bilgisayarınızda yeni *BLUETOOTH®* cihazlarını algılama işlevini açın. Bu işlem kullanılan işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterir, ayrıntılı bilgileri cihazınızın el kitabından alabilirsiniz. Windows® altında bu işlevi saatin yanında bulunan bilgi alanındaki *BLUETOOTH®* simgesinin üzerine sağ tıklayarak ya da Denetim Masası üzerinden, Mac OS® X / iOS® / Android®'de ise ilgili simge veya sistem ayarları üzerinden çalıştırabilirsiniz.
4. Klavyenin işletim sistemi tarafından algılanabilmesi için cihazın alt kısmındaki „Connect" düğmesine bir kez basın.
5. İşletim sistemine bağlı olarak ardından bir sayı dizisinin girilmesi gerekebilir. Kodu sayı tuşları ile girin ve gerekirse girişiniz „Enter" tuşuyla onaylayın. Böylece klavyenin kurulumu gerçekleşir ve birkaç saniye sonra kullanıma hazır olur.
6. Bazı tuşlara çift işlev atanmıştır. Mavi baskılı tuşların işlevlerini (F tuşları dahil), aynı anda „Fn" ve istediğiniz tuşa basarak kullanırsınız.

NL

1. Open het batterijvak aan de onderkant van het toetsenbord. Plaats twee AAA-batterijen (1,5V) en let daarbij op de juiste polariteit. Sluit het batterijvak weer.
2. Zet het toetsenbord aan, door de schakelaar aan de onderkant in de stand „ON" te zetten. Is het toetsenbord langdurig buiten gebruik dan zet u het uit („OFF").
3. Start de herkenning van nieuwe *BLUETOOTH®*-apparaten op uw tablet pc, smartphone of computer. Deze procedure verschilt afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem, voor meer informatie kijkt u in het handboek van het apparaat. Onder Windows® vindt u deze functie door te klikken op het *BLUETOOTH®* symbool in het informatiebereik naast de klok of via de systeembesturing, onder Mac OS® X / iOS® / Android® via het overeenkomstige symbool of in de systeeminstellingen.
4. Zodat het toetsenbord wordt herkend door het besturingssysteem, activeert u één keer de „Connect"-toets aan de onderkant van het apparaat.
5. Naar het besturingssysteem kan het invoeren van een getallenreeks vervolgens noodzakelijk zijn. Voer de code in via de cijfertoetsen en bevestig de invoer in voorkomend geval met „Enter". Het toetsenbord wordt vervolgens geïnstalleerd en is na een paar seconden klaar voor gebruik.
6. Sommige toetsen zijn dubbel bezet. De toetsenfuncties die in blauw opgedrukt zijn (daaronder def-toetsen) gebruikt u door gelijktijdig op „Fn" en de gewenste toets te drukken.

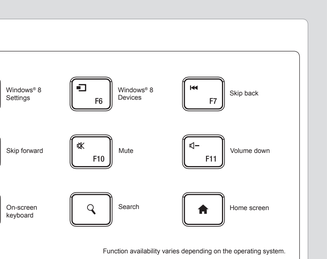

SPEEDLINK
DO YOU KNOW THESE?
ATHERA
KEYBOARD – BLUETOOTH®
LUCENT
FLEXIBLE DESKTOP MICROPHONE
Wireless freedom for up to five devices thanks to BLUETOOTH® technology
Its highly flexible microphone neck enables maximum recording quality
CAVITY FLEX
PORTABLE TABLET STAND
CHOPAL
TOUCHSCREEN PEN
The perfect companion for your tablet lets you view media at the best angle
Comfort and accuracy for your mobile device, rounded off by the pen function
CONIUX
STEREO GAMING HEADSET
DECUS
GAMING MOUSE
Great comfort and sound lets you immerse yourself in your favourite music or game
Professional gaming mouse with a huge array of customisation options
GEOVIS
PORTABLE SPEAKER – BLUETOOTH®
QUAINT
2.1 SUBWOOFER SYSTEM
Simply playback your audio files on your mobile phone or tablet via BLUETOOTH®
Enjoy your music, movies and games at high volume, just like it's meant to
www.speedlink.com
SPEEDLINK
Copyright © 2012 SPEEDLINK. All rights reserved.